



4 組み立てる



①下穴をあけた板A、B、Dすべてにネジを仮止めます。

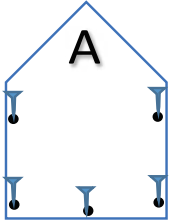


②板Bと板Cを組み立てます。

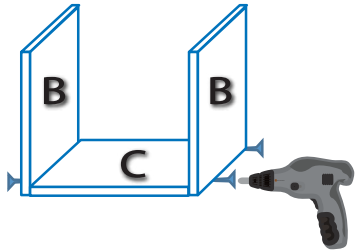

③板Aを両面に取り付けます。

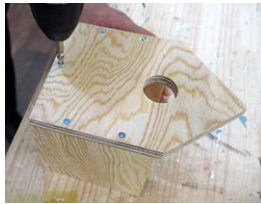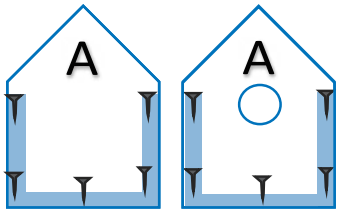

④板Dと板Eを使って屋根を組み立てます。

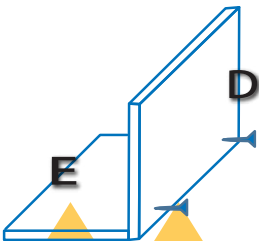

5 塗装する

ミルクペイントなどの水性塗料でペイントすると、可愛いおうちの出来上がりです。



完成!!



DCMスタッフの
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

小屋風小物入れ

好きな柄にペイントできる!
小屋風で遊び心のある小物入れ!



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



材料

・針葉樹合板 約1820×910×12mm

準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・塗装具
- ・スリムビス(3.3×25mm×16本)
- ・ヤスリ(#180)
- ・水性塗料
- ・鉛筆


作り方

1 木材カット

木材を下ののようにカットし、ヤスリがけをしてバリを取ります。


- ・(A)正面、裏面 173×120×厚さ12mm 2枚
- ・(B)側板 105×94×厚さ12mm 2枚
- ・(C)底板 94×94×厚さ12mm 1枚
- ・(D)屋根 110×120×厚さ12mm 1枚
- ・(E)屋根 100×120×厚さ12mm 1枚

木取り図

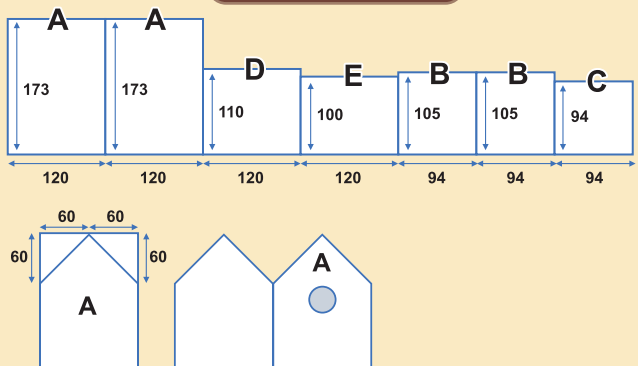


2 鉛筆で印の線を引く(墨付け)

①組み立てる時に目印になるように、板A、B、Dに鉛筆で印の線を引きます。

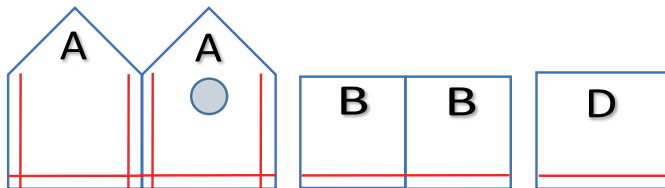


板Aに印をつけるときは板Bと板Cを当てて線を描く。
板Bに印をつけるときは板Cを当てて線を描く。
板Dに印をつけるときは板Eを当てて線を描く。


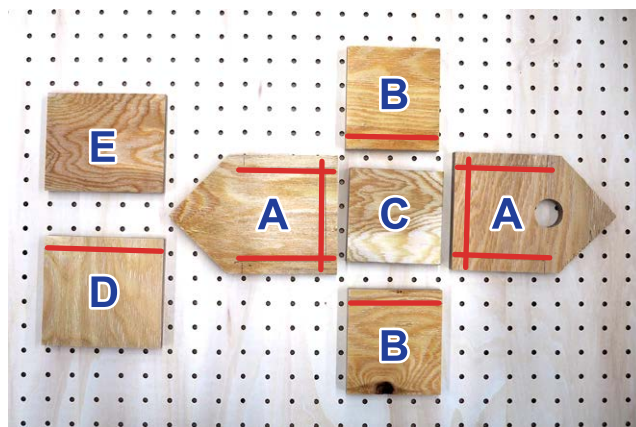


線の引き方の例

板Bの端にCを立てて置いて鉛筆で線を描きます。

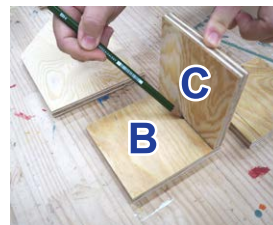


②下穴をあける位置に印をつけます。

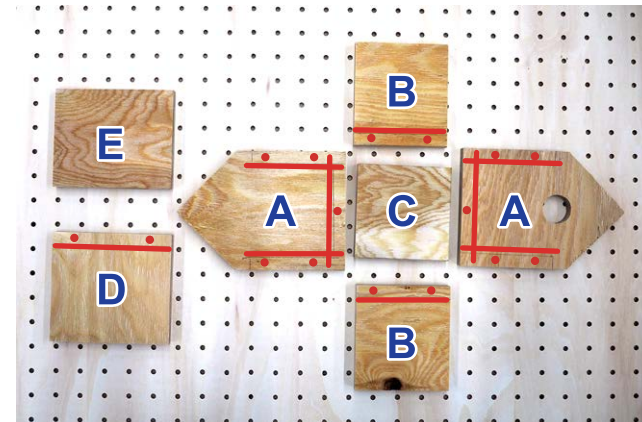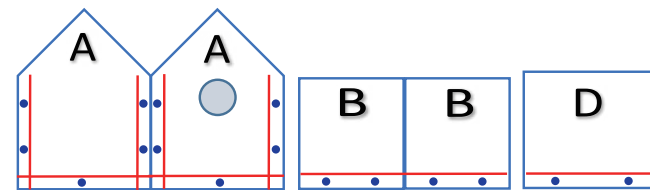

3 下穴をあける

印をつけたところにドリルドライバーで下穴をあけます。

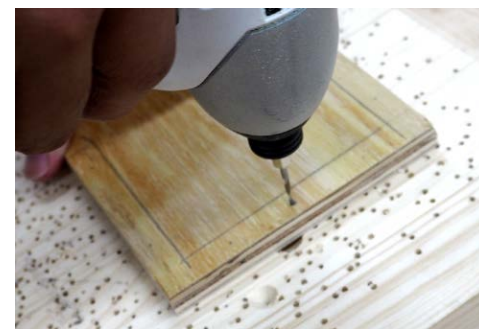

ポイント

下穴をあける時は、材料の下に当て板(穴をあけてもよい板)を置いてください。