

DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

1×4材でミニイス

飾ってもかわいい!
鉢やフレームなどの小物置きとして



6 背もたれ・座面を取り付ける


木工用接着剤で、板D2本を背もたれに、4本を座面に貼り付けます。




完成!!



②板A、Bに板Cを取り付けます。

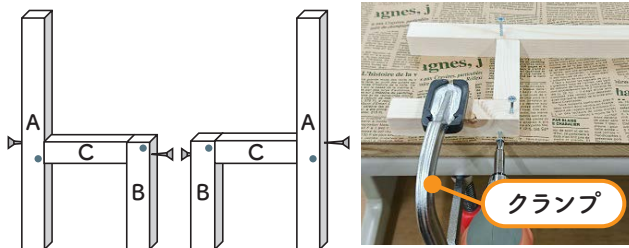

③残りの板Cを図のように取り付けます。

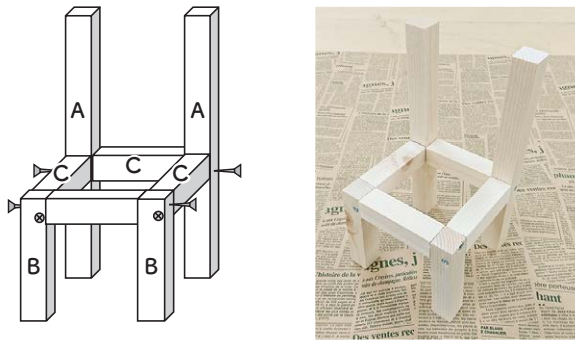

5 塗装する

お好みの水性塗料やワックスで塗装します。



座面にステンシルをすると
オリジナリティUP!



材料

・1×4材 約1820×89×19mm ……0.3本


準備小物

- ・電動ドリルドライバー
- ・スリムビス(太さ3.3×長さ30mm×12本)
- ・お好みの水性塗料、ワックス
- ・塗装具
- ・紙ヤスリ #180
- ・クランプ
- ・鉛筆
- ・木工用接着剤

作り方

1 木材カット


木材を下ののようにカットし、表面を滑らかにするためにヤスリがけします。

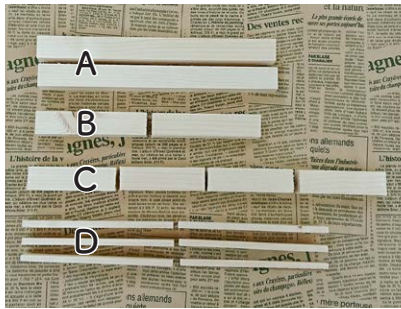

- 本体
- ・A: 200×19×19mm ……2本
- ・B: 90×19×19mm ……2本
- ・C: 70×19×19mm ……4本
- 座面・背もたれ
- ・D: 120×19×5mm ……6本


2 鉛筆で印をつける(墨付け)

①板Aと板Bに鉛筆で線(i、ii)と、下穴をあける位置に印をつけます。

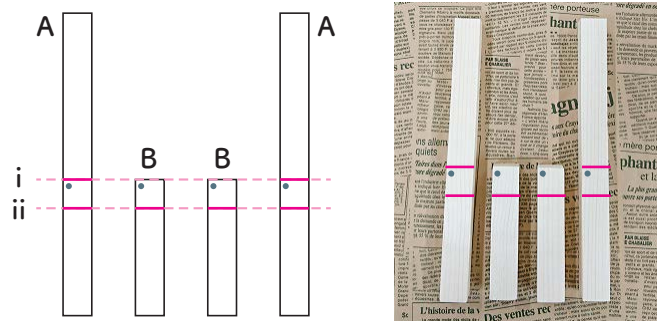


☞ iの線は、板Bを当てて描き、iiの線は、板Cを当てて描きます。下穴の印は、左上寄りにつけます。

②板Aと板Bを矢印方向に向きを変えて置きます。

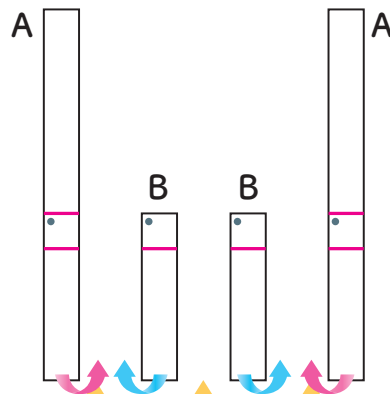

③板Aと板Bの向きを変えて置いた面に、図のように線と下穴をあけます。

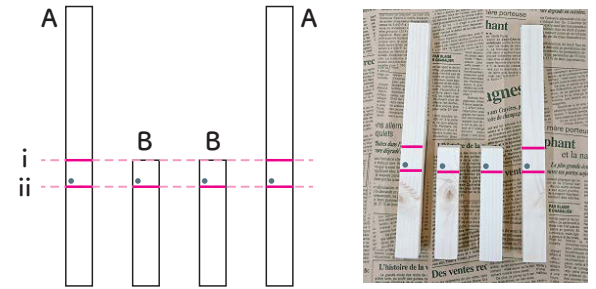

☞ 下穴の印は、左下寄りにつけます。

3 下穴をあける



ポイント
下穴をあける時は、材料の下に当て板(穴をあけても良い板)をしてください。

4 組み立てる

①板A、Bの下穴全てにネジを仮止めします。



ポイント
ネジは墨付けていない面から打ち込みます。