

# DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

## ゴミ袋スタンド


持ち運びが簡単♪  
アウトドアでも使える!



WEBでもレシピ公開中  
レシピ一覧はコチラ



### 3 塗装する

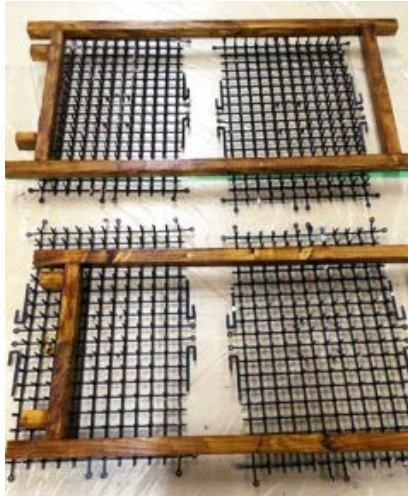

### 4 組み立てる

2つの木枠を合わせて、初めに下穴をあけた真ん中の重なった部分でねじ止めをします。



### 5 チェーンを取り付ける

広がりすぎないように木枠の下部にチェーンを取り付けます。



完成!!



# 材料

- ・ホワイトウッド 1820×89×19mm ..... 1枚
- ・チェーン(好みの長さ)

# 準備小物


- ・電動ドリルドライバー
- ・ビス(太さ3.3×長さ35mm×14本程度)
- ・塗料
- ・塗装具
- ・接着剤
- ・紙ヤスリ #180

## 木取り図


【A】600×19×19mm ..... 4本



【B】250×19×19mm ..... 2本



【C】212×19×19mm ..... 2本






【D】30×19×19mm ..... 4本



# 作り方

## 1 墨付け、下穴をあける

①【A】の板4枚全々と【B】、【C】それぞれ1枚に墨付けをします。

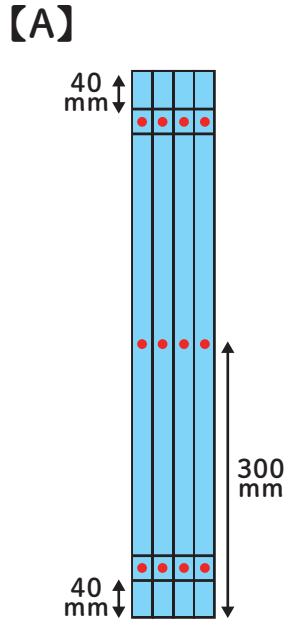

別の木を当てて墨付けをします。



②①で墨付けした【A】、【B】、【C】に下穴をあけます。



### ポイント



下穴をあける時は、木材の下に当て板(穴が開いても良い板)を置いて下穴をあけると裏面もきれいに仕上がります。

## 2 木枠を作る

①B、Cの墨付けをして下穴をあけた部分にDを取り付けます。

1.接着剤をつけて取り付けます。

2.裏からビスを打ち込み固定します。

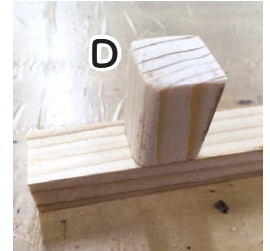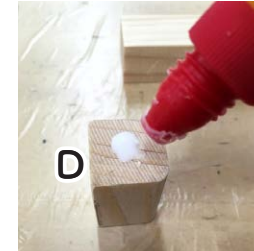

②【A】2本と【B】2本で1つ、【A】2本と【C】2本で1つの木枠をつくります。それぞれビスでとめていきます。①で取り付けた【D】が外側にくるように取り付けます。

