


## 4 デコパネ加工

デコパネの内側を切り抜きます。




グレー部分が切り抜き部分になります。

<デコパネサイズ 約450×300mm>

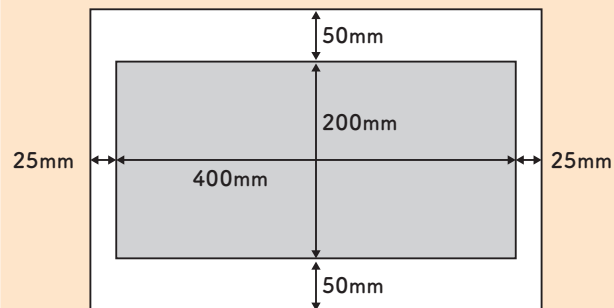

<デコパネ設置イメージ>

点線部分が木枠になります。  
デコパネが木枠よりもやや大きくなります。  
後ろから見ると、天板、側板から数cmデコパネが  
はみ出して見えます。

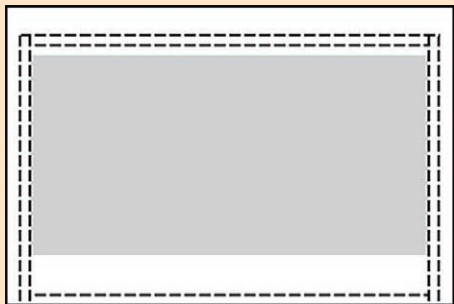

## 5 デコパネ取付け

木枠に接着剤をつけます。デコパネの下部分と木枠の底を合わせて取り付けます。



**完成!!**



DCMスタッフの  
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

## アートガーデン

お花を絵画のように飾りたい方におすすめ!  
立体的な絵画のような仕上がりになるので、  
飾る方も見る方も楽しめます。



左が4号の受け皿、  
右が3号の受け皿です。  
今回紹介するサイズでは  
4号の受け皿が3枚入ります。

WEBでもレシピ公開中  
レシピ一覧はコチラ



# 材料

- ・ラワンカットベニヤ 約900×450×厚さ9mm×1
- ・デコパネ A3


# 準備小物

- ・メジャー ・ノコギリ ・接着剤 ・電動ドリルドライバー
- ・ドライバー ・穴あけビット(2.0mm)
- ・ビス(太さ2.9×長さ25mm)×12本
- ・定規 ・カッター ・ドライヤー


# 作り方

## 1 木材切断

背板、天板、底板、側板の計5枚、木材を切断します。

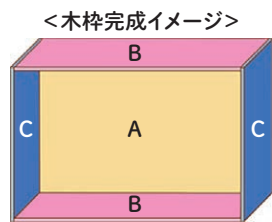


<ラワンカットベニヤサイズ 約900×450×厚さ9mm>

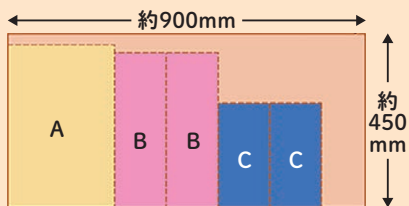

- A.背板 ..... 270×420×厚さ9mm  
※長辺は余裕をもって木枠よりも2mm長めに切ります
- B.天板、底板 ..... 130×400×厚さ9mm
- C.側板(2枚) ..... 130×270×厚さ9mm

## 2 木枠組立て

側板2枚の4隅に下穴をあけます。側板に天板、底板をビスで組み合わせて木枠を作成します。

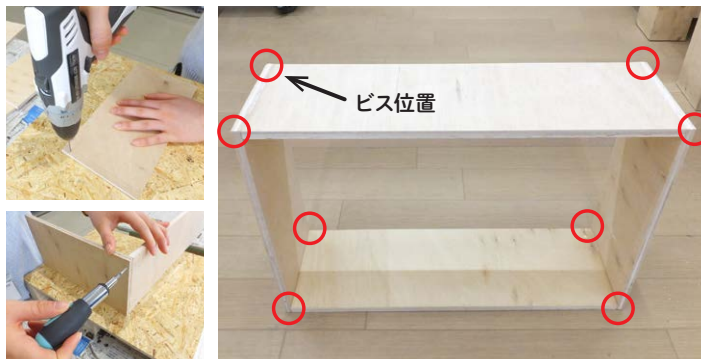

### ポイント(下穴位置決め)

- ① 下穴位置を決める際、墨付けを行うと作業がしやすくなります。  
①側板に天板(底板)をあてて、線を引きます。
- ②側板の端から指1本分の位置を下穴位置とします。残り3か所も同様に行います。



### ポイント(木枠の強度アップのために)

ビスで組み立てる前に、接着剤をつけておくと組立て後の強度が増します。ドライヤーをあてると乾きが早くなります。

## 3 背板取付け

背板の4隅に下穴をあけます。ビスで木枠に固定します。



### ポイント

背板の下穴位置を決める際は、木枠に背板をあて、木枠の内側から墨付けを行うと作業がしやすくなります。