


5 丁番を取り付ける

天板と収納箱の後ろ側に丁番を取り付け合体させます。丁番は端から約7cm離れたところに取り付けています。

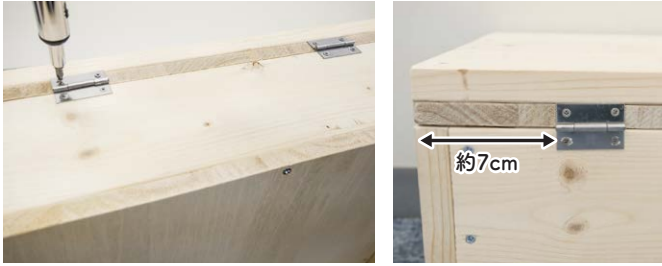

6 パッチン錠を取り付ける

正面側の天板と収納箱にパッチン錠を取り付けます。



完成!!



DCMスタッフの
くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

フタ式収納台

フタが付いている収納台です。
フタ・収納箱・脚に共通の1×4材を使っているので
統一感のとれたスッキリとした見た目に仕上がります。



WEBでもレシピ公開中
レシピ一覧はコチラ



材料

- ・桐集成材 910×450×13mm
 - ・1×4材 1200×89×19mm3本
 - ・ビス(太さ3.3mm×長さ30mm) 46本
 - ・パッチン錠 ・丁番 2個
- ※パッチン錠、丁番取り付け用のビスは使用する素材に適した物をご準備ください。

準備小物

- ・ノコギリ、丸ノコなど ・ドライバー
- ・電動ドリルドライバー

作り方

1 木材カット

下の図のように木材をカットします。

- 〈天板〉
 - 桐集成材: 40×26.7cm 1枚
 - 1×4材 : 40×8.9cm 3枚
- 〈収納箱〉
 - 桐集成材: 36.2×26.7cm 1枚
 - 1×4材 : 36.2×8.9cm 2枚
 - 1×4材 : 22.9×8.9cm 2枚
- 〈脚〉
 - 1×4材 : 20×8.9cm 4枚

〈天板〉

〈収納箱〉

〈脚〉



2 天板作成

天板用の桐集成材の上に1×4材を3枚並べ、ビスで固定します。



ポイント

ビスを打つ位置の目安は端から指1本分の幅ほど離れたところになります。

3 収納箱作成

1×4材を四角形に組んで、上に桐集成材を置きビスで固定します。



1×4材同士をビスで固定すれば収納箱部分が完成します。



4 脚を取り付ける

収納箱に脚用にカットした1×4材を取り付けます。脚1本につきビスは4本打ちます。収納箱に打ったビスと位置が重ならないように注意しましょう。

